

「レグマジック サークル」の 組み立て、使用時の注意

平素は、当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
商品の組み立て、使用にあたり、以下をお読みいただき、必ずお守りください。


⚠ 注意

- ハンドルは正しく取り付け、使用前にハンドルに体重をかけ、緩みが無く体重を支えられることを確認してください。バランスを崩した時、ハンドルが回転し転倒などにより、けがをするおそれがあります。
- 左右のフットプレートに均等に体重をかけ、バランスよく運動し、ハンドルは軽く支える程度にご使用ください。ハンドルは床に固定されていないので大きくバランスを崩すと転倒し、けがをするおそれがあります。
- ご自身の体力に合わせ、慣れるまではゆっくり運動してください。けがのおそれがあります。

取扱説明書に従って正しく組み立ててください。

⚠ 注意

ハンドルロックを均等に締めつけてください。

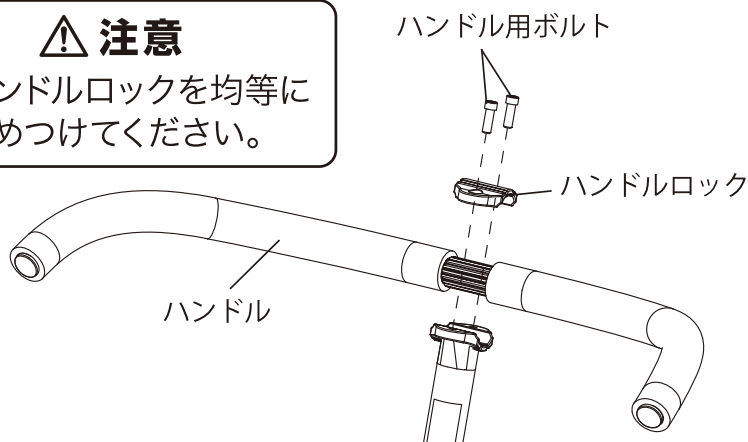

ハンドルロックのボルトは均等に締めつけてください。ハンドルロックが片寄った状態で締めつけると、ハンドルが固定できない場合があります。その場合は緩めて再度均等に締めつけてください。