


「シャーク スチームモップ」のご使用上の注意

平素は、当社商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。この度、当社商品「シャーク スチームモップ」におきまして、本体根元部分の電源コードの過度な曲げにより、電源ケーブルの一部が断線し、火災には至っておりませんが、一瞬発火する製品事故がございました。下記の注意事項を守ってご使用いただくことで防止することができますので必ずお守りください。ご不明な点がございましたら、当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

⚠ 注 意

- ご使用前に電源コードに折れ曲がりや、ねじれ、傷、破れなどがないか点検してください。
- 電源コードは繰り返し曲げたり、ねじったりしないでください。火災、火傷、故障の原因となります。
- 電源コードは【図1】のように下部コードホルダーと上部コードホルダーに必ず引っかけてご使用ください。火災、火傷、故障の原因となります。

【図1】

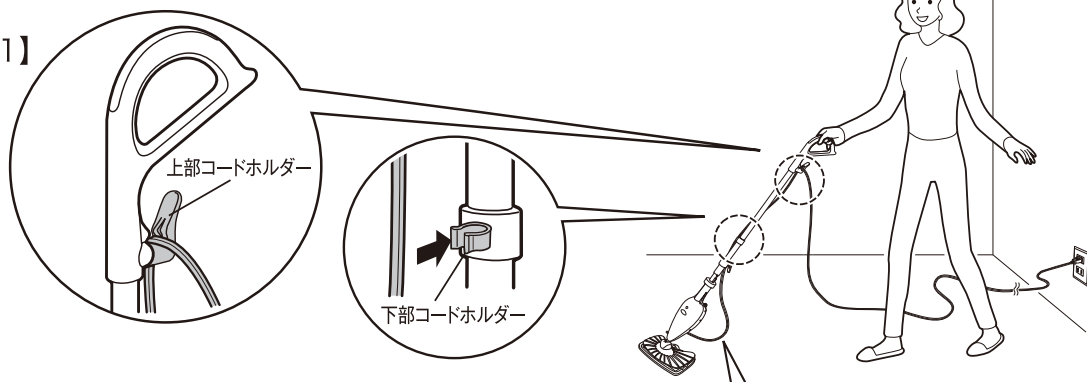

電源コードはゆるやかに曲げてください

- 使用中に電源コードの一部が熱かったり、本体を動かした時に電源ランプがついたり消えたりする場合はご使用を中止し、当社のカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。そのままご使用を続けると火災、火傷の原因となります。
- 電源コードはコードホルダー以外に巻き付けしないでください。また、コードホルダーに巻きつけるときも、電源コードが折れ曲がらないようにゆるく巻いてください。使用するときは全てのコードを外し、【図1】のような状態でご使用ください。
- 取扱説明書もあわせてよくお読みいただき、ご使用ください。

ゆるく巻く



●連絡先「ショップジャパン カスタマーサービスセンター」

☎ 0120-351-096

受付時間 午前9時～午後6時

平成 22 年 7 月 26 日

株式会社オークローンマーケティング